

## Порядок установки Багажного бокового Кармана в УАЗ Патриот

### В комплекте:

- Карман левый с накладкой - 1шт.
- Карман правый с накладкой -1шт.
- Трафарет для обрезки обивки багажника - 1шт.
- Крышка лючка для замены лампочек задних фонарей - 2шт.
- Кронштейны для лючка (левый и правый) - 2шт.
- Пистоны крепления лючка - 4шт.
- Болт м8 шестигр - 24 шт.
- Гайка м8 самоконтр - 24 шт.
- Шайба м8 мал - 6 шт.
- Шайба м8 бол - 18 шт

**ШАГ 0. Подготовка.** Для выполнения монтажа багажного бокового кармана потребуются: ключ на 13, шестигранник 5мм, сверло 9-10мм, электролобзик (или другой аналогичный инструмент), белый маркер/белый карандаш или мыло для обводки трафарета.

### ШАГ 1. Снимите боковую обшивку багажника.

Боковая обшивка крепится на 8 или 12 пистонов, это зависит от года выпуска автомобиля.

### ШАГ 2. Разметьте отверстие на обшивке.


Расположите снятую обшивку на горизонтальной поверхности. Сделайте разметку отверстия по ВНУТРЕННЕМУ контуру трафарета.

#### Правила размещения трафарета:

- Задний внешний край трафарета должен перекрывать выштамповку от лючка на 2мм.



- Нижняя внешняя кромка трафарета должна располагаться снизу на расстоянии 10 мм относительно нижнего края обивки.

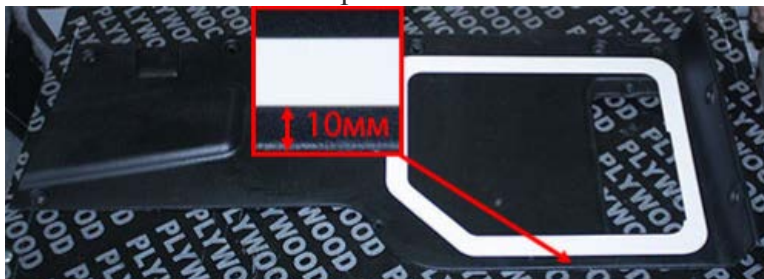

### ШАГ 3. Сделайте вырез под карман.

На этом этапе, с помощью электролобзика (или другого аналогичного инструмента), вырежьте отверстие, которое вы разметили по ВНУТРЕННЕМУ контуру трафарета.



#### **ШАГ 4. Высверлите отверстие под болты на обшивке.**

Вставьте карман в вырезанное отверстие. Разметьте отверстия под болты на обшивке так, чтобы они совпадали с отверстиями на кармане. Высверлите отверстия под болты в обшивке сверлом 9-10мм.

#### **ШАГ 5. Срежьте кромку на обшивке.**

С обратной стороны обшивки окажется загнутый внутрь край выштамповки лючка, этот край нужно подрезать.



#### **ШАГ 6. Закрепите карман.**

- Вставьте карман в обшивку и приложите сверху накладку.

На этом этапе убедитесь, что отверстия на накладке, кармане и обшивке совпадают. Допустимо расхождение не более 2мм.

- Установите металлический кронштейн с креплением лючка в задней части кармана с внутренней стороны.

Используйте шайбы из установочного комплекта следующим образом: 3 маленькие шайбы пойдут на те болты в задней части, которые держат металлический кронштейн, на остальные болты поставьте большие шайбы.



#### **ШАГ 7. Установите обшивку с карманом в автомобиль.**

Закрепите обшивку в автомобиле. Закрепите крышку лючка на пистоны.

